




BOUTON E-MAIL

Enregistrement de l'adresse E-mail avec Raccourci sur
multifonction Kyocera

1. INTRODUCTION

Les multifonctions Kyocera intègrent un carnet d'adresses local. Ce carnet d'adresses permet de simplifier les fonctions de numérisation (scan vers mail) et évite la saisie systématique des destinataires.

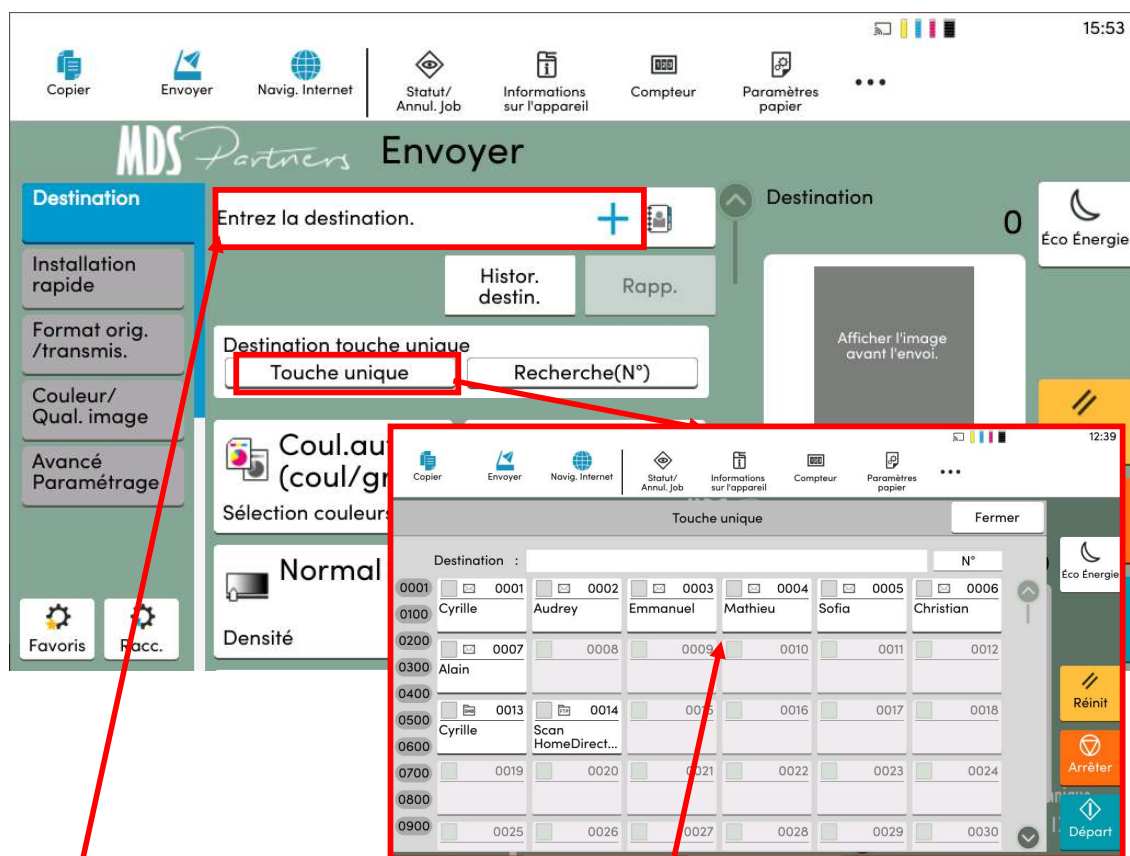


Saisie d'une adresse E-mail


Raccourci « Touche Unique »

2. ENREGISTREMENT D'UNE NOUVELLE ADRESSE E-MAIL AVEC CREATION D'UN RACCOURCI


Cliquer sur l'icône « Envoyer »

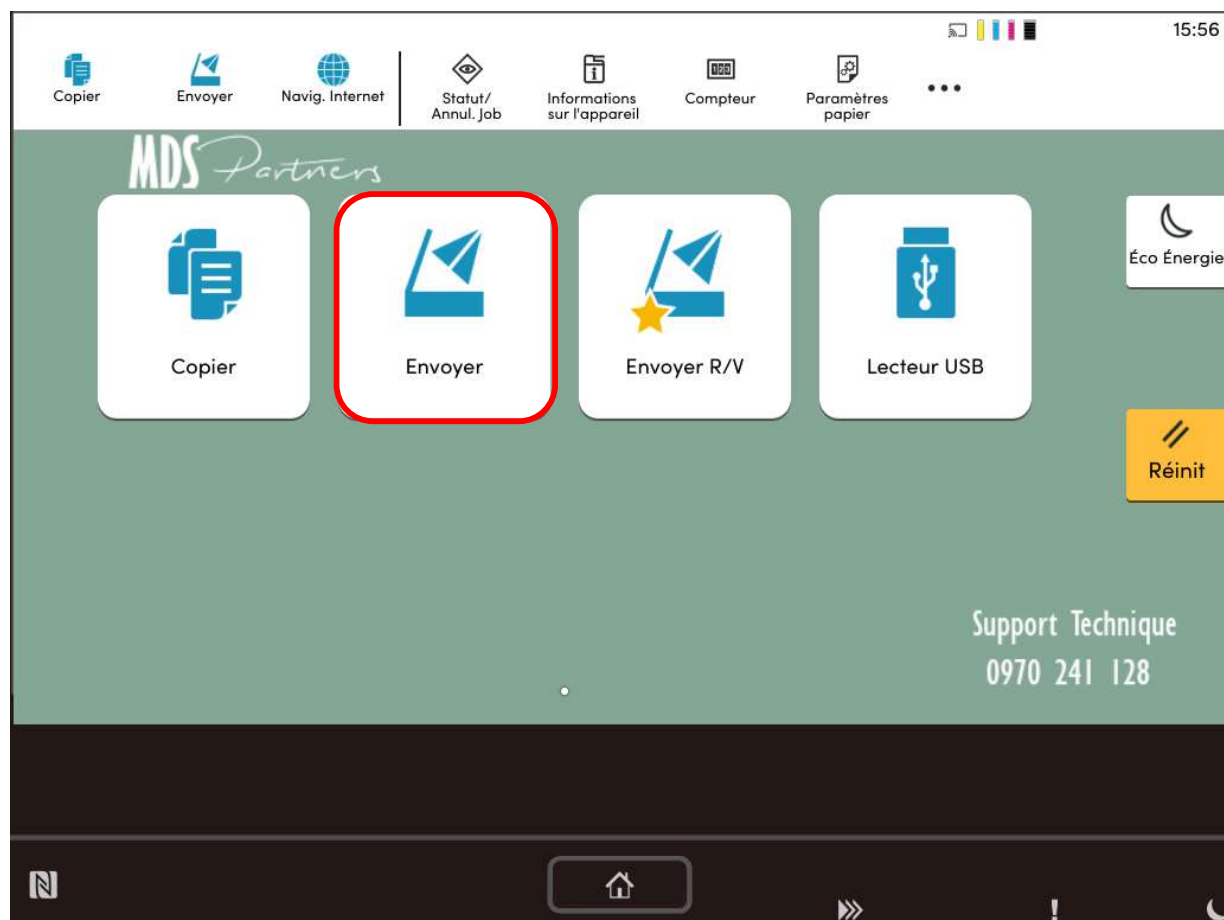


Cliquer sur l'icône « Entrez la destination » puis « E-mail »

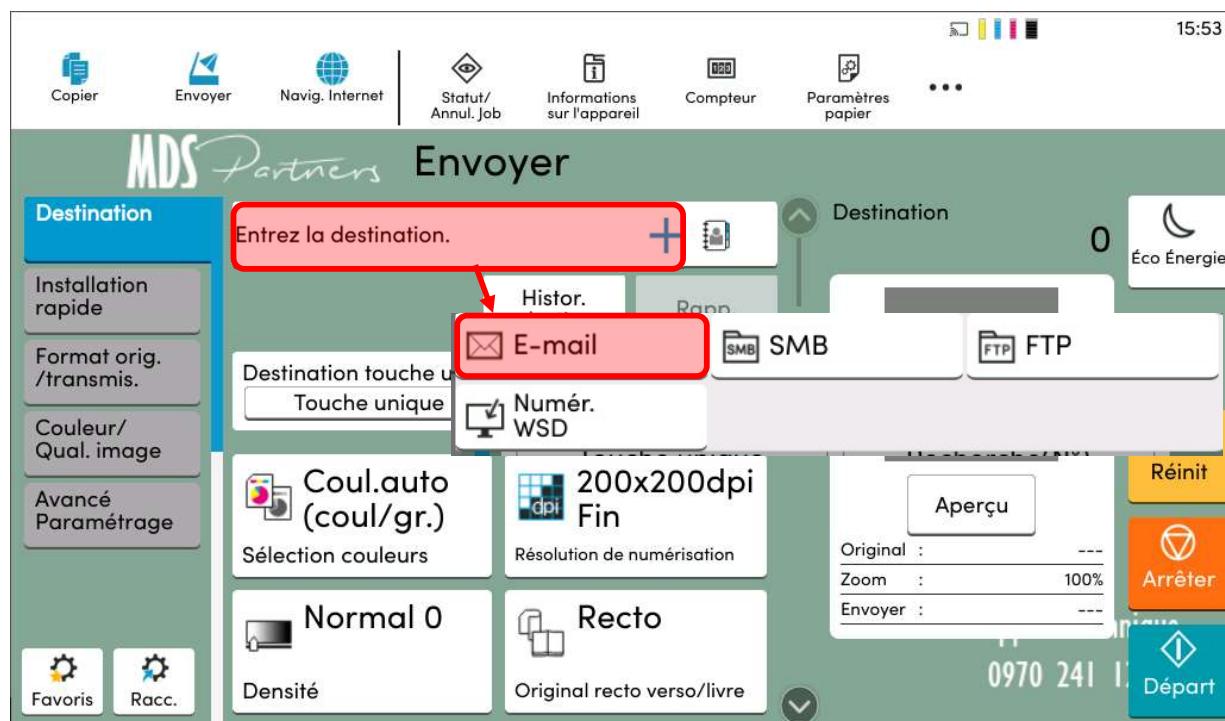

Renseigner votre adresse E-mail puis cliquer sur « Aj. Au carnet d'adr »

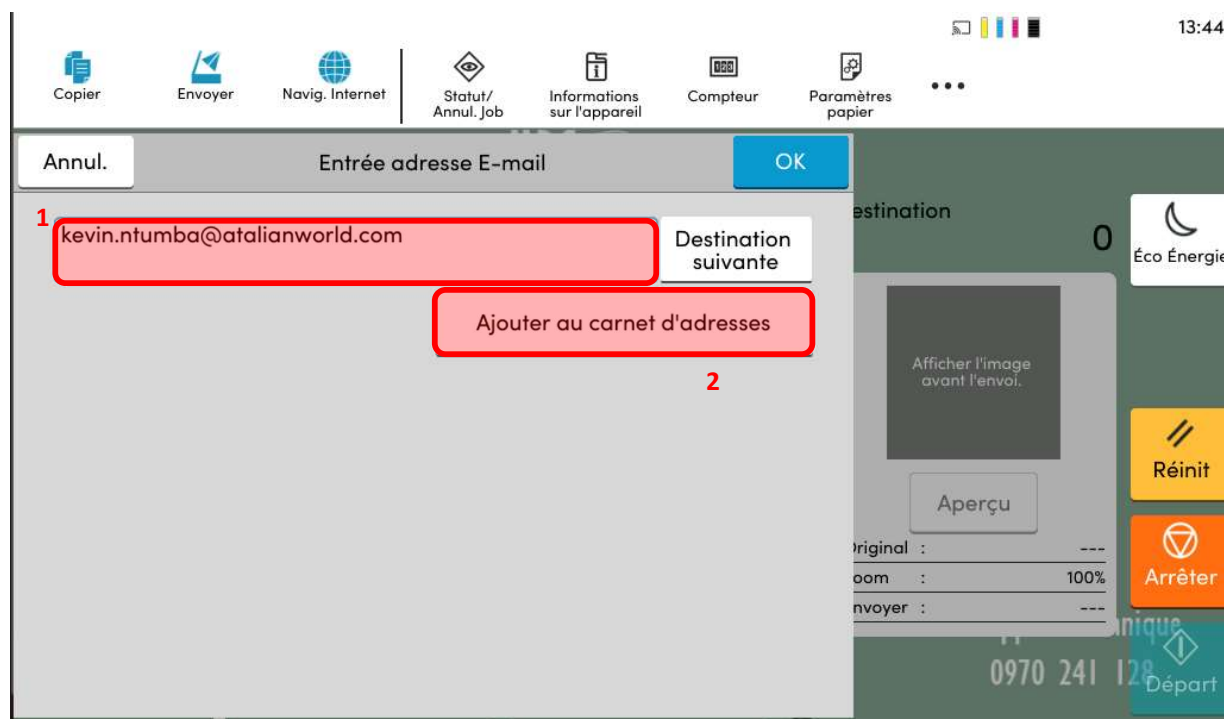

Cliquer sur « Ajouter » pour ajouter votre compte E-mail

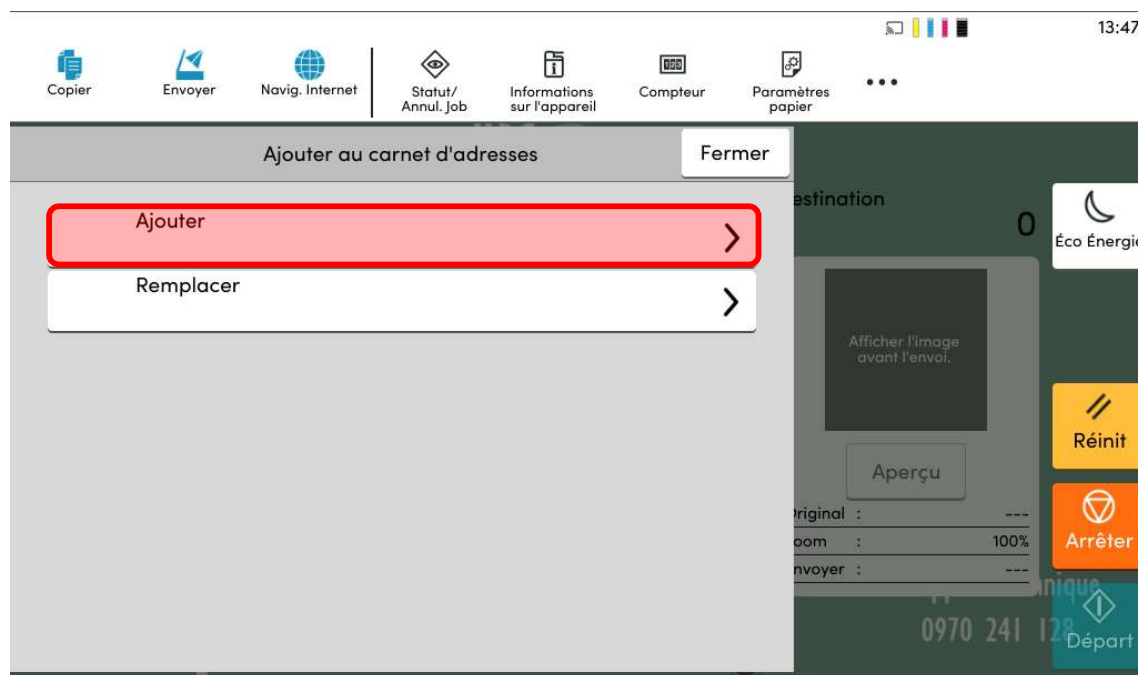


Votre adresse E-mail étant renseigné, sélectionner le champ « Nom » puis renseigner votre « Nom », valider via « Enregistrer ». Laissez le « N° » d'enregistrement à « 0000 ».


Le multifonction enregistre votre compte et vous propose de créer un raccourci (touche unique).

Valider en sélectionnant « Enregistrer »

Choisir son emplacement dans la liste des raccourcis (premier bouton non utilisé) et cliquer sur « Suivant »

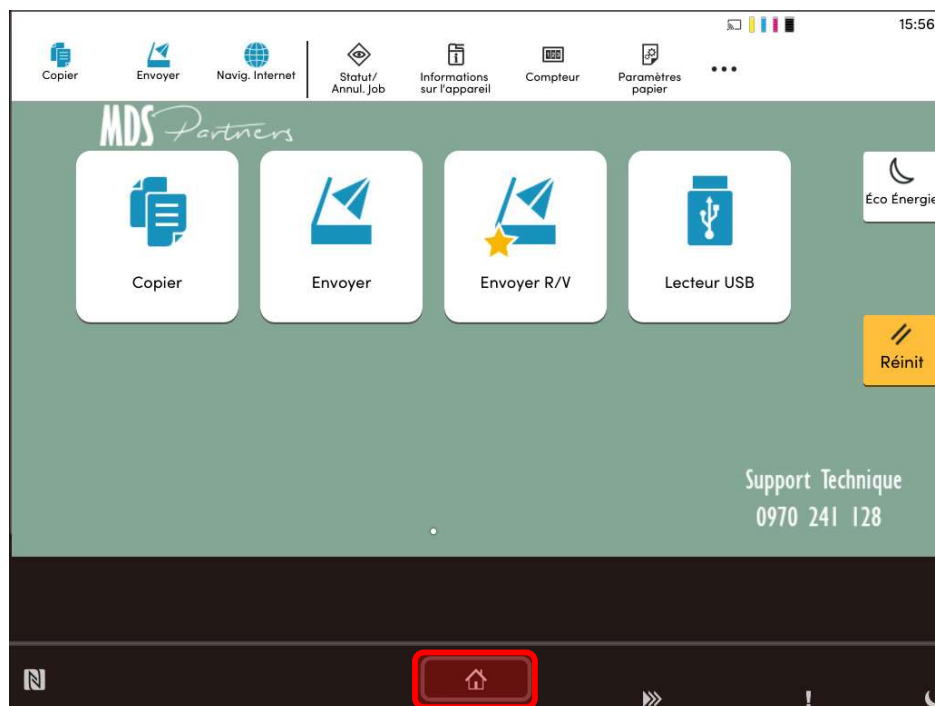

Si vous aller dans la fonction Envoyer (numérisation), puis dans « Touche unique »

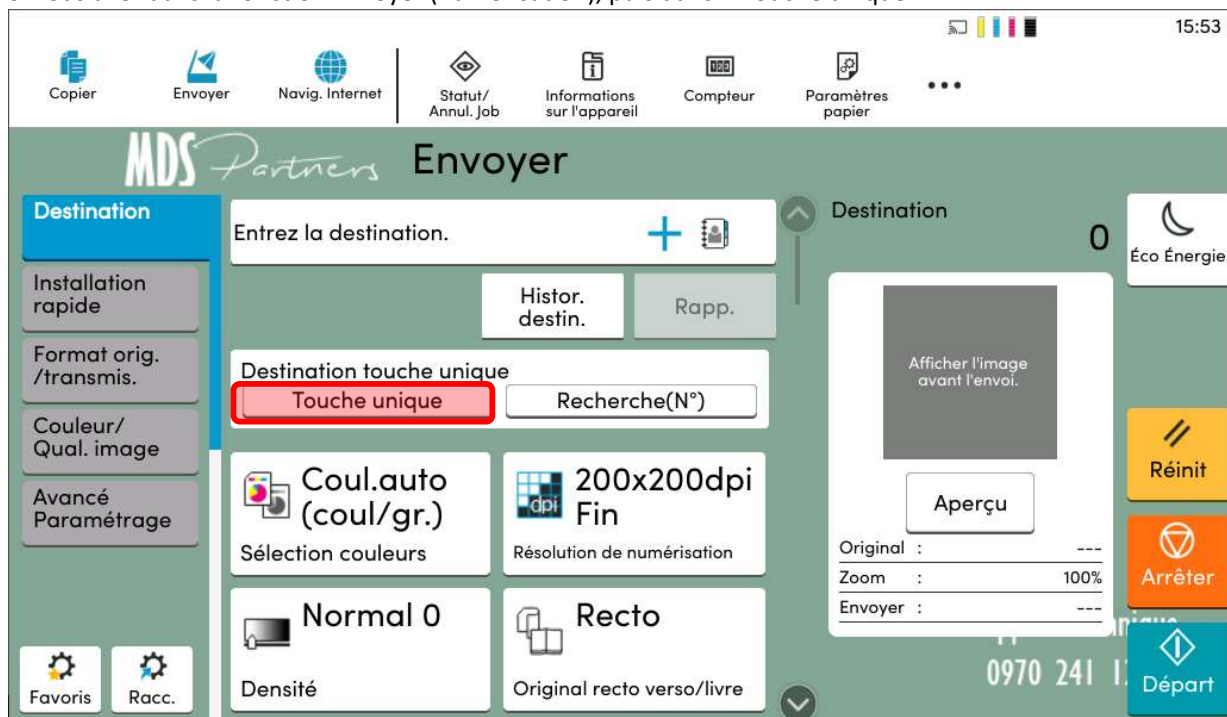

Copier

Envoyer

Navig. Internet

Statut/
Annul. Job

Informations
sur l'appareil

Compteur

Paramètres
papier

...

14:07

Touche unique

Fermer

Destination :

N°

0001	☐ 0001	☐ 0002	☐ 0003	☐ 0004	☐ 0005	☐ 0006
0100	Cyrille	Audrey	Emmanuel	Mathieu	Sofia	Christian
0200	☐ 0007	☒ 0008	☐ 0009	☐ 0010	☐ 0011	☐ 0012
0300	Alain	Kevin Ntumba				
0400						
0500	☐ 0013	☐ 0014	☐ 0015	☐ 0016	☐ 0017	☐ 0018
0600	Cyrille	Scan HomeDirect...				
0700	☐ 0019	☐ 0020	☐ 0021	☐ 0022	☐ 0023	☐ 0024
0800						
0900	☐ 0025	☐ 0026	☐ 0027	☐ 0028	☐ 0029	☐ 0030

Éco Énergie

Réinit

Arrêter

Départ

Vous retrouverez votre raccourci de scan.