



# PILOTE D'IMPRESSION KYOCERA

Installation et configuration du pilote d'impression


# Installation et configuration du pilote d'impression KYOCERA

## 1. Téléchargement du pilote d'impression (PCL/PS)

Ouvrir un navigateur internet et dirigez-vous à l'adresse ci-dessous :

[https://www.kyoceradocumentsolutions.com/download/index\\_fr.html?r=39](https://www.kyoceradocumentsolutions.com/download/index_fr.html?r=39)

Sélectionnez votre modèle dans la liste déroulante (bien choisir le modèle avec le nom complet, exemple « **TASKalfa** 3253ci », puis cliquer dessus.

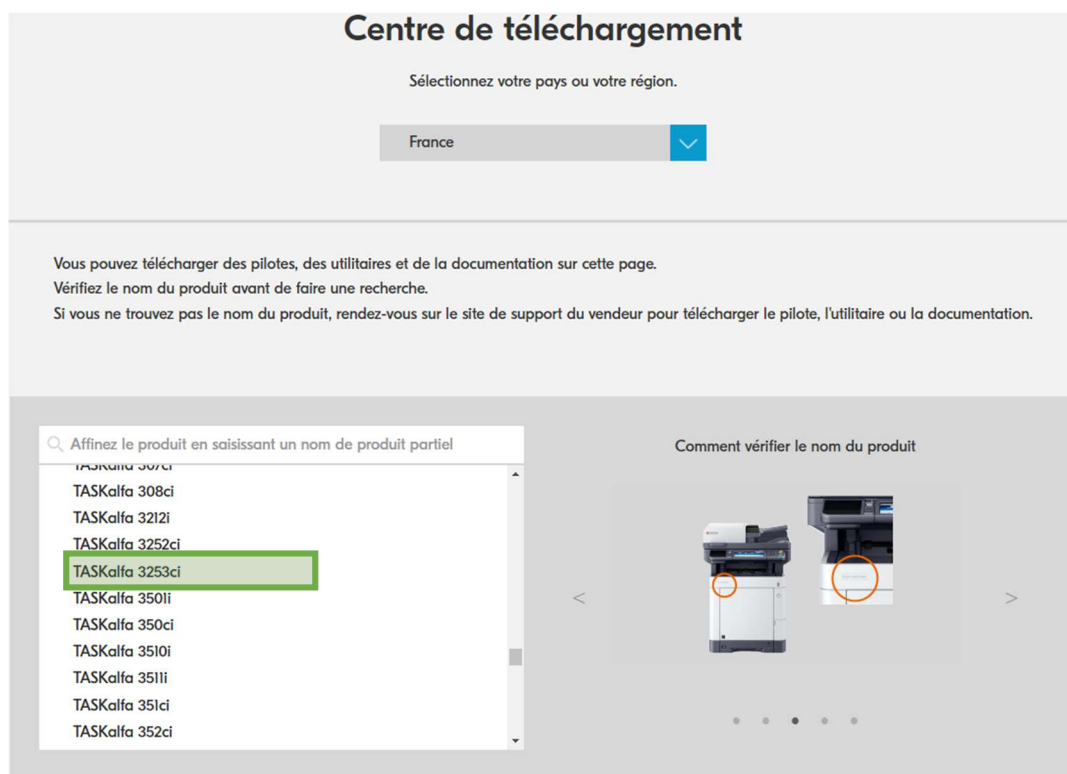

Choisir ensuite le pilote « KX Printer Driver », ce pilote offre les meilleures fonctionnalités dans les environnements client/serveur Microsoft Windows.

## Télécharger


Pilote

Utilitaire


Manuel

| Nom du fichier       | Version       | Date de sortie | Taille du fichier |  |  |
|----------------------|---------------|----------------|-------------------|--|--|
| KX Printer Driver    | Ver 8.2.0623  | 2021/12/20     | 150.6MB           |  |  |
| KX v4 Printer Driver | 6.0.1527      | 2021/06/08     | 212MB             |  |  |
| FAX Driver           | Ver 7.0.1002  | 2021/01/15     | 49.1MB            |  |  |
| Kyocera TWAIN Driver | Ver 2.1.1330. | 2021/09/10     | 29.4MB            |  |  |

Acceptez les conditions d'usages pour télécharger le pilote d'impression.




Décompressez le fichier téléchargé avant d'installer le pilote d'impression.

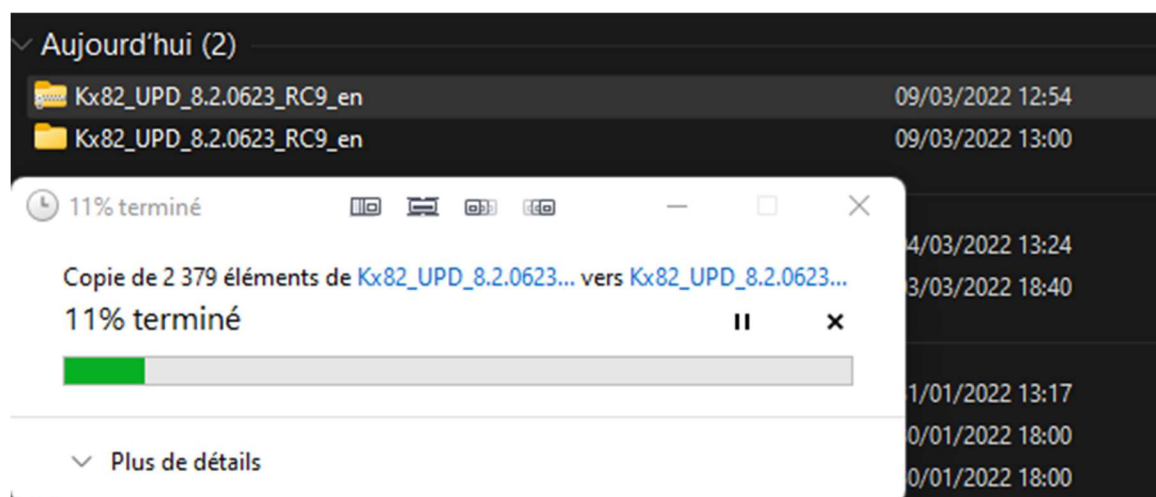

## 2. Installation du pilote d'impression (serveur d'impression ou local)

Avant de commencer l'installation du pilote d'impression, assurez-vous que le périphérique d'impression est bien disponible sur le réseau (en vous connectant sur l'interface web du périphérique par exemple).

Directement sur le serveur d'impression ou le poste utilisateur, ouvrez le panneau de configuration, matériel et audio puis périphériques et imprimantes et suivez les étapes ci-dessous :

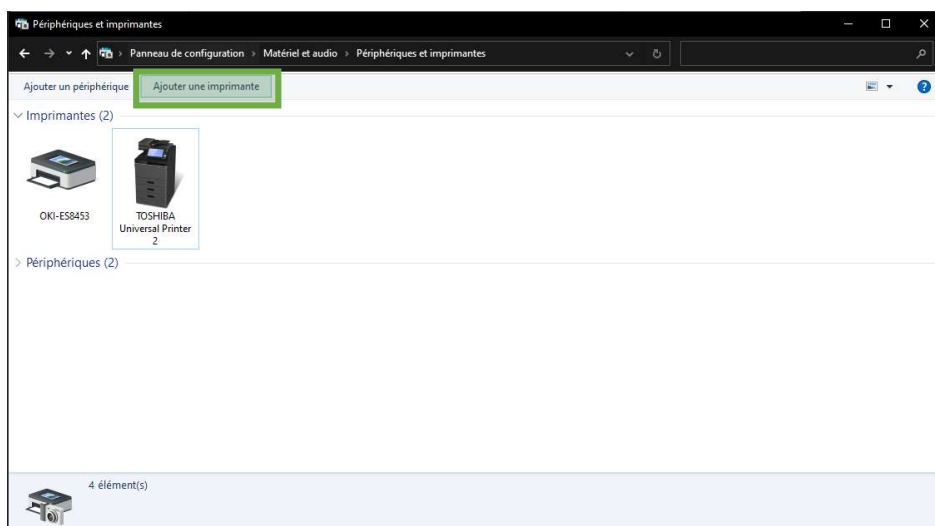


Sélectionnez « l'imprimante souhaitée n'est pas indiquée ».

Ajouter un périphérique

### Choisir un périphérique ou une imprimante à ajouter à ce PC

Recherche des périphériques

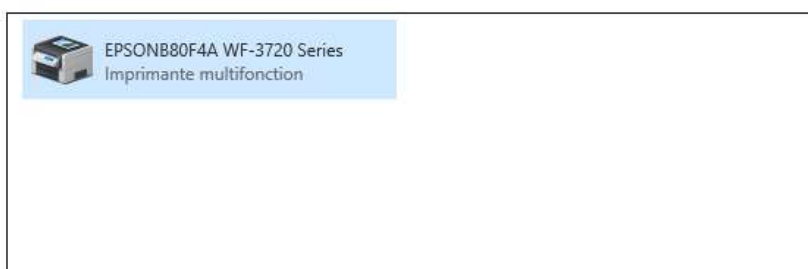

Suivant

Annuler

Sélectionnez « Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte ».

← Ajouter une imprimante

Rechercher une imprimante par d'autres options

☐ M'aider à trouver mon imprimante un peu plus ancienne

☐ Sélectionner une imprimante partagée par nom

Parcourir...

Exemple : \\ordinateur\imprimante ou  
http://ordinateur/printers/imprimante/.printer

☒ Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte

☐ Ajouter une imprimante Bluetooth, sans fil ou réseau détectable

☐ Ajouter une imprimante locale ou réseau avec des paramètres manuels

Suivant Annuler

Entrez l'IP du MFP en sélectionnant « Périphérique TCP/IP ». Dans l'exemple, l'IP est 192.168.1.202.

← Ajouter une imprimante

Entrer un nom d'hôte ou une adresse IP d'imprimante

Type de périphérique : Périphérique TCP/IP


Nom d'hôte ou adresse IP : 192.168.1.202

Nom du port : 192.168.1.202


☒ Interroger l'imprimante et sélectionner automatiquement le pilote à utiliser

Suivant Annuler


Sélectionnez ensuite « Disque fourni... »

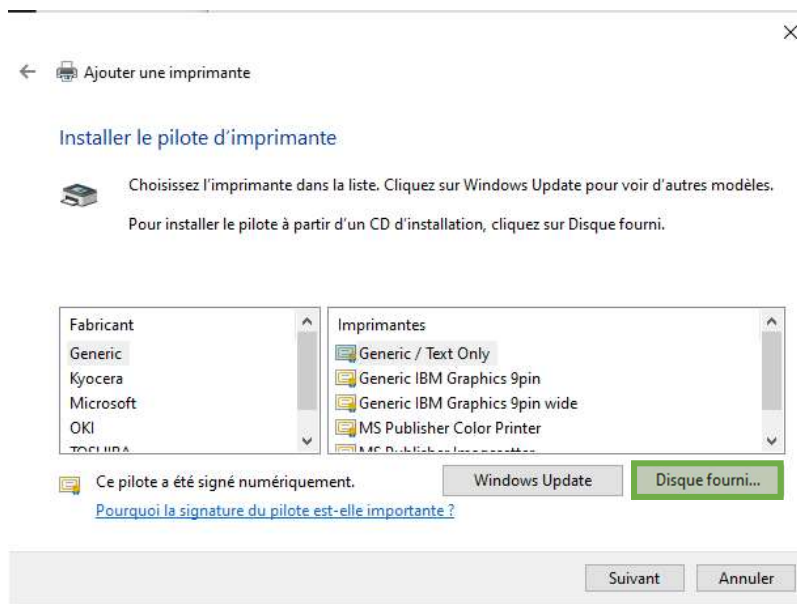


Cliquez sur le bouton « Parcourir... » et indiquer le chemin suivant en partant du dossier du pilote téléchargé précédemment : en/64bit/OEMSETUP.inf

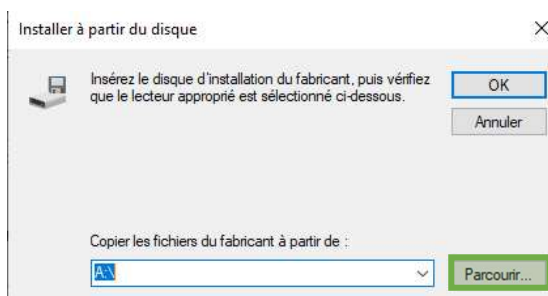


Faites « OK ».

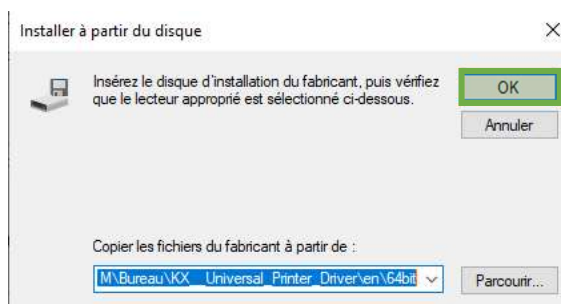


Sélectionnez le modèle du MFP que vous installez puis « suivant ». ATTENTION : Bien choisir le nom complet du modèle (exemple : « **TASKalfa** 2552ci »)

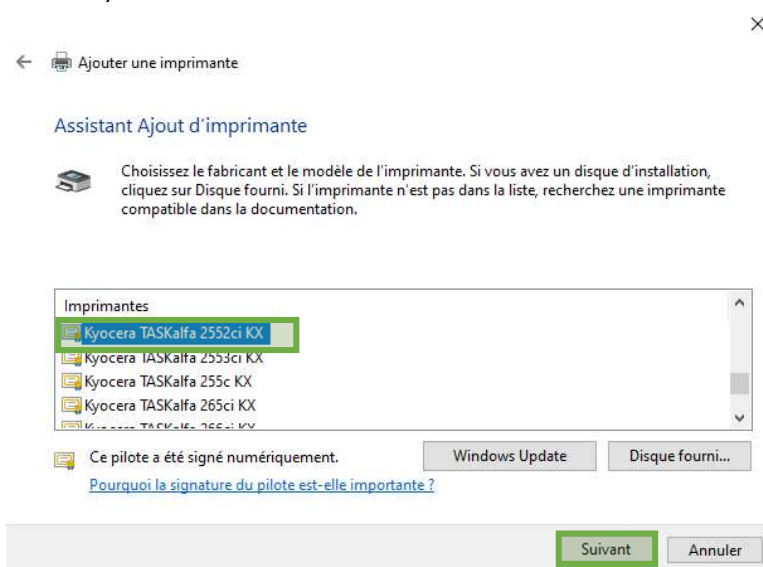


Cochez « Remplacer le pilote actuel » et Suivant.

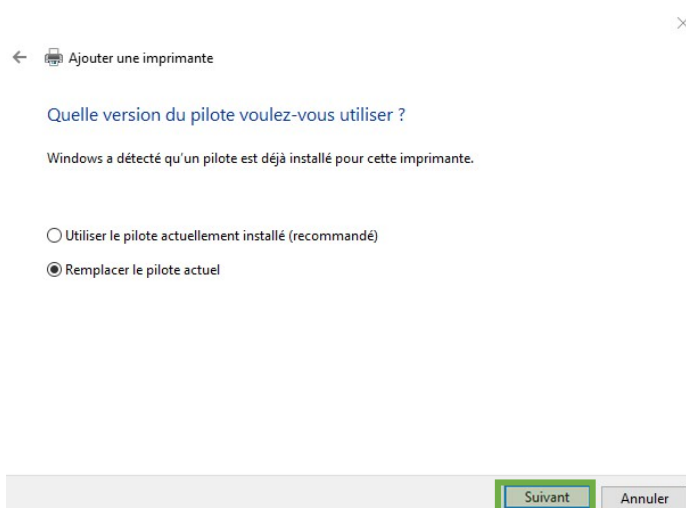

Choisissez un nom pour l'imprimante (par défaut : Kyocera TASKalfa 2552ci) puis Suivant.

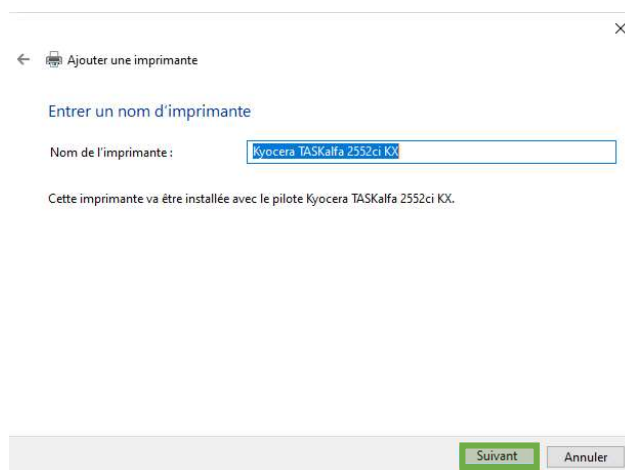

Vous pouvez choisir de partager l'imprimante (si serveur d'impression uniquement), si aucun serveur d'impression, choisir « Ne pas partager cette imprimante » puis Suivant (et passer à la page 9).

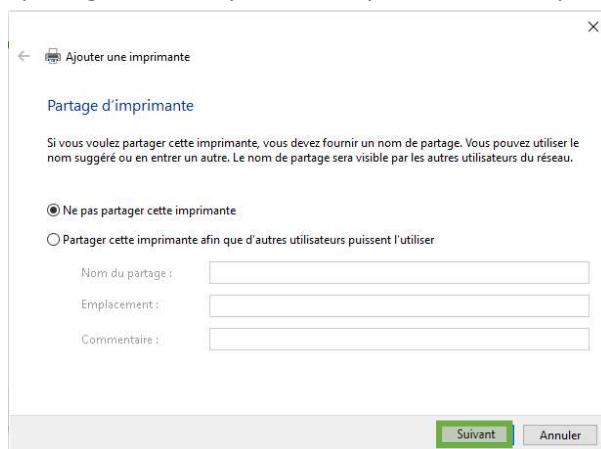


Pour permettre aux utilisateurs d'imprimer avec des postes basés sur une architecture en 32bit, vous devez suivre les étapes suivantes (depuis un serveur d'impression uniquement) :


Faites un clic droit sur l'imprimante puis propriété de l'imprimante.




Allez dans Partage et sélectionnez « Pilotes supplémentaires... ».

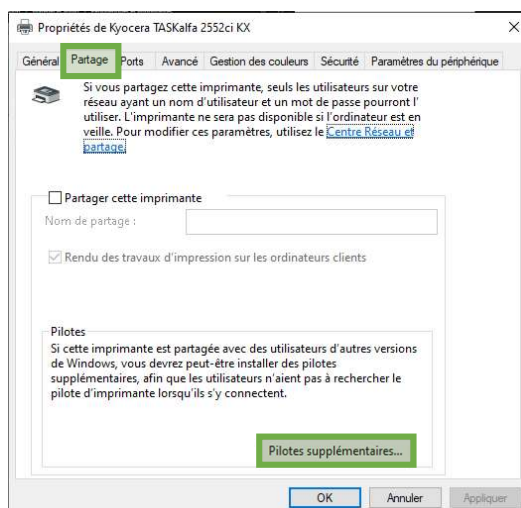


Cochez « x86 » puis cliquer sur « OK ».

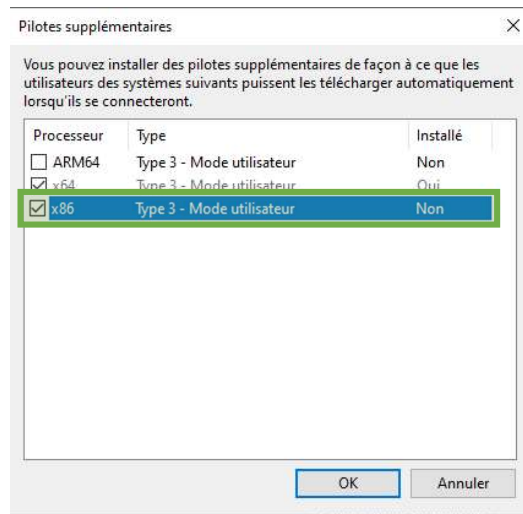

De même que précédemment, allez chercher dans le dossier d'installation du pilote le fichier pour les systèmes 32bit : en/32bit/OEMSETUP.inf

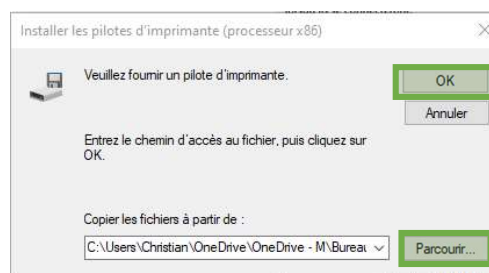


Faites ensuite « OK ».

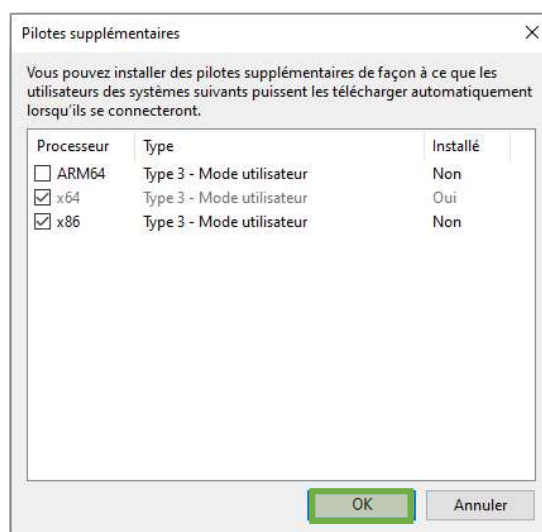


Le pilote pour 32bit va ensuite s'installer.

### 3. Configuration par défaut du pilote d'impression

Depuis les propriétés du pilote d'impression, sélectionnez l'onglet « Port » et cliquez sur le bouton « Configuration du port ».

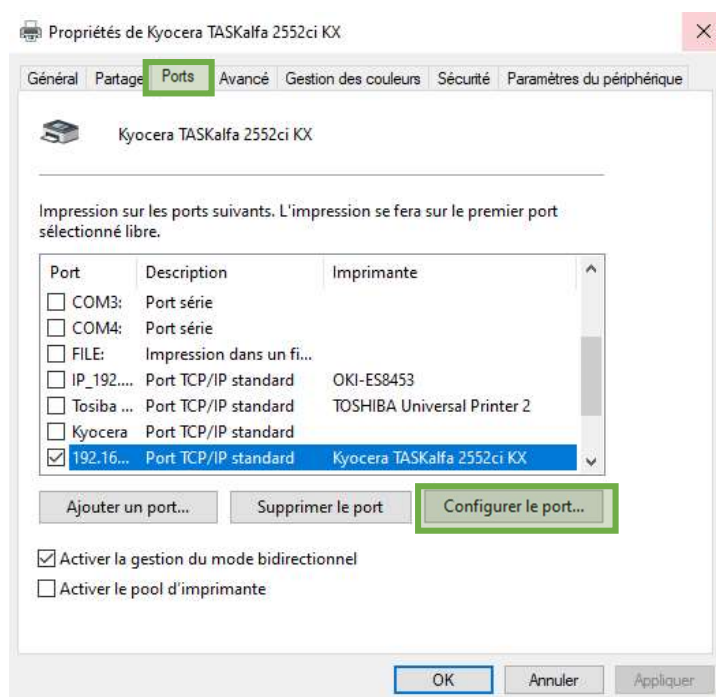


Modifiez les valeurs comme ci-dessous (nom de la file d'attente, LP en minuscule) puis valider en cliquant sur « OK ».

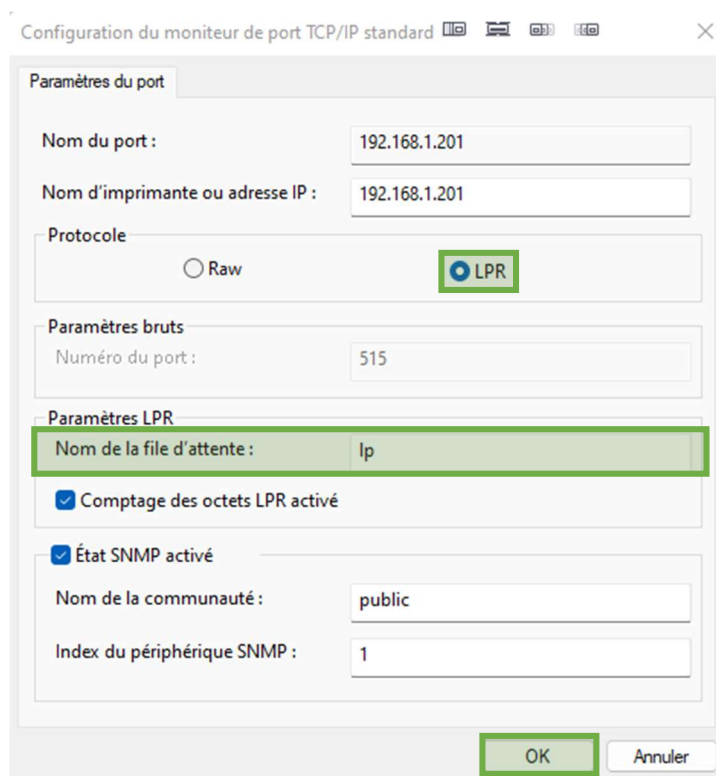

Valider encore par « OK » pour terminer et sauvegarder la configuration.

## 4. Configuration par défaut du pilote d'impression depuis un serveur d'impression

Depuis l'onglet « Avancé », cliquer sur « Impression par défaut... »

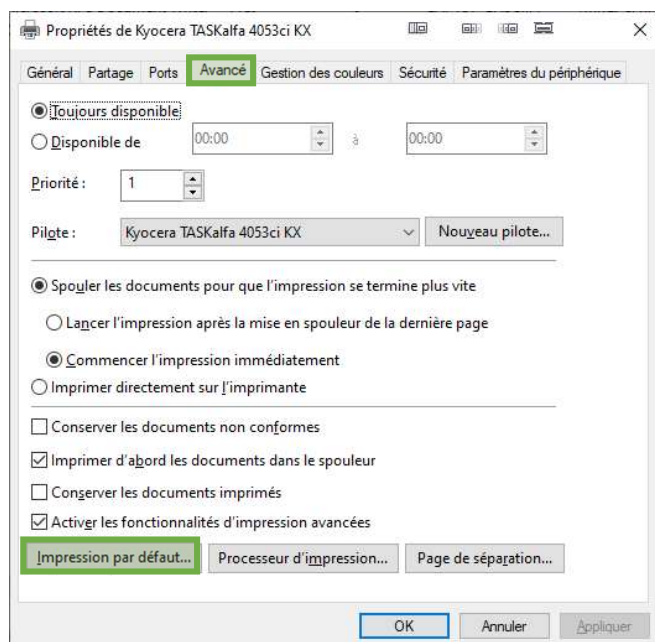


Modifier à minima les réglages « Type de support » et choisir ensuite les réglages par défaut souhaités...

**Modifiez le type de support :**  
**Normal.**


Modifiez le Recto verso :  
En fonction de votre choix.

Modifiez la Couleur :  
En fonction de votre choix.

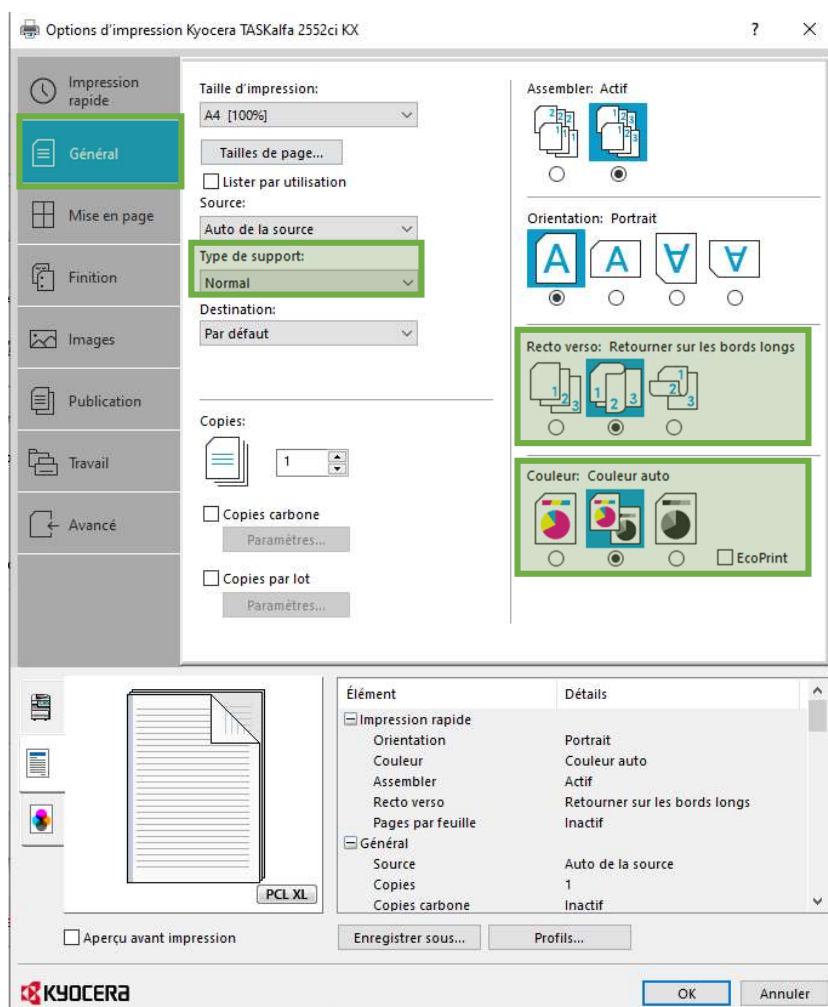

## 5. Configuration par défaut du pilote d'impression depuis un poste client (si aucun serveur d'impression)

Depuis les propriétés du pilote d'impression, onglet « Général », puis le bouton « Préférences », modifiez à minima les valeurs comme ci-dessous :

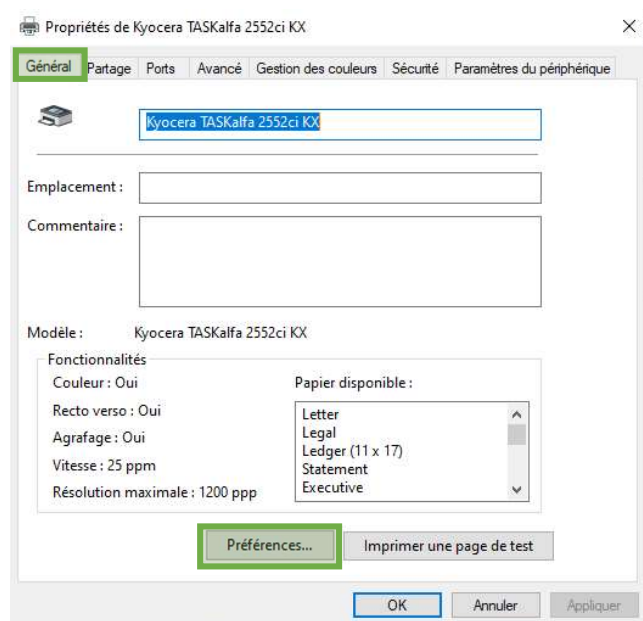

**Modifiez le type de support :**  
**Normal.**

Modifiez le Recto verso :  
En fonction de votre choix.

Modifiez la Couleur :  
En fonction de votre choix.

Puis validez par le bouton « OK » deux fois de suite...

Votre pilote est maintenant prêt pour l'impression.

